




Sådan monteres trylleskyer

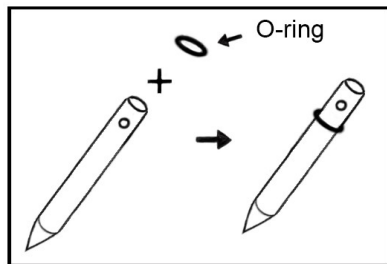


Monter gummiringene på pindene som vist på figuren ovenfor. Gummiringen skal placeres under hullet.

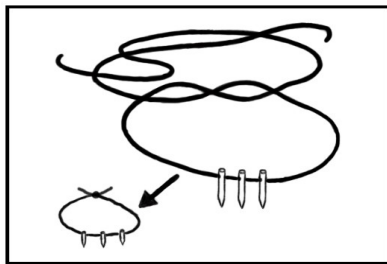


Træk snoren gennem pindene og bind en knude som vist på billedet ovenfor.

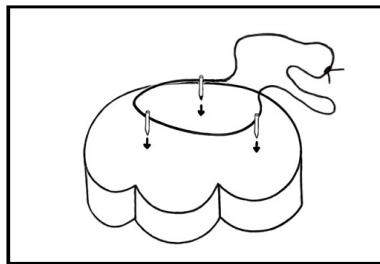


Skyen placeres på et rent og fast underlag f.eks. et bord. Brug eventuelt et underlag så pindene, når de trykkes gennem skyen, ikke laver mærker i bordet !

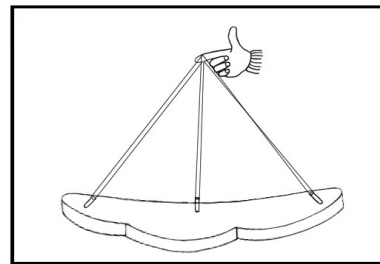


Placeres pindene for langt fra hinanden vil skyen bøje ned på midten.

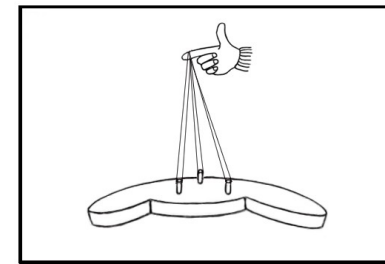


Placeres pindene for tæt på hinanden, vil yderkanten hænge.

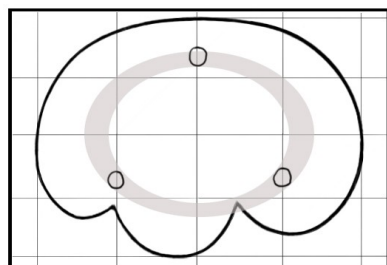


Placer pindene i skyen som vist (ca 30 - 50 cm imellem). Pindene trykkes med et frisk tryk ned i skyen indtil spidsen møder underlaget.

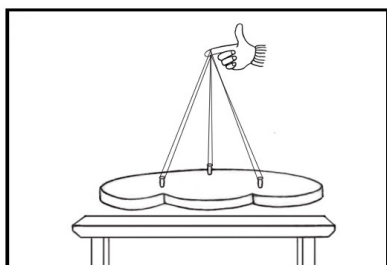


Saml alle snorene som vist på tegningen, så du får 3 løkker om din finger. Fordel længderne så skyen er vandret.

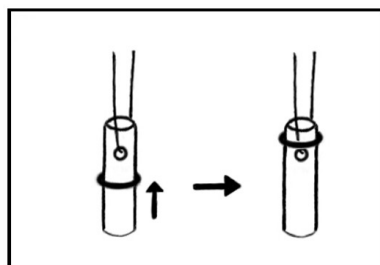

Herefter rulles gummiringen op over hullet på pindene og virker som stop, så snoren ikke mere kan flyttes. Skyen burde nu bevare sin position.

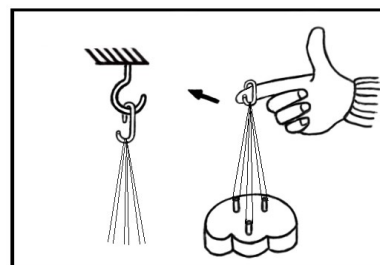

Næste trin er nu at overføre de 3 "løkker" til den medfølgende åbne "ring" og hænge den på kroen i loftet.

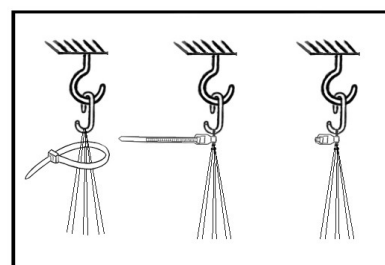

Sidste trin er at strikke alle snorene sammen lige under åbne ring, med den medfølgende strip.

VIGTIGT !

Vask hænderne før håndtering af skyerne. Skyerne må ikke presses eller bøjes.

Brug en fnug-rulle til rengøring af skyerne om nødvendigt.

Dine trylleskyer er fremstillet af et specielt åbentcellet skum som er fenomenalt lydæmpende især i de høje frekvenser som er børns stemmeleje. Porøsiteten af materialet gør at skyerne skal håndteres med omhu når de monteres.

Vi hjælper gerne med rå og tips om bekæmpelse af støj og efterklangs-problemer, samt ideer til totalindretninger, der kombinerer dekorativ, stressreducerende interiørs med praktiske støjdæmpende tiltag.

Se en **videovejledning** på

www.skfnet.dk/video/sky.mp4

Eller benyt denne QR-kode >

